


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНТЕРЬЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ




ПОДГОТОВКА СТЕН

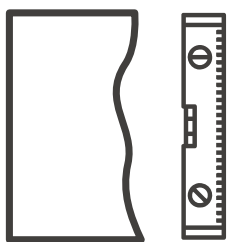


Проверьте поверхность на ровность

Перед началом работы проверьте ровность стен и углов с помощью уровня.

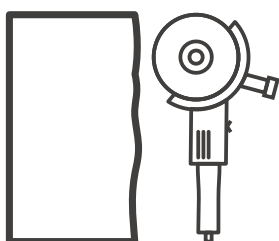


Если поверхность стены слегка не ровная

Отшлифуйте ее болгаркой с диском для камня или керамики.

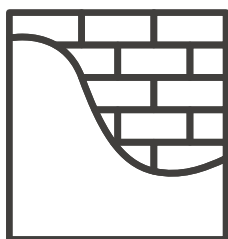

Если стена не ровная или кирпичная кладка

Выровняйте стены с помощью листовых материалов (фанера / OSB плита / ГКЛ / ГВЛ) или штукатурки, и обработайте грунтовкой.

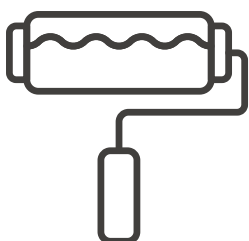


Если поверхность стены ровная, чистая, сухая

Нанесите грунтовку глубокого проникновения в 2 слоя, чтобы избежать осыпание цементной пыли.


**НЕЛЬЗЯ КЛЕИТЬ ПАНЕЛИ НА ИЗВЕСТКУ,
СТЕНЫ ОБРАБОТАННЫЕ МАСЛЯНОЙ
ШПАКЛЕВКОЙ ИЛИ КРАСКОЙ**

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

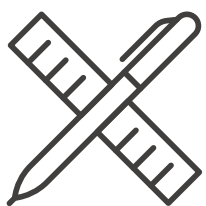


Разметка

На подготовленные стены необходимо нанести линии, которые в дальнейшем помогут правильно приклеить листы панелей

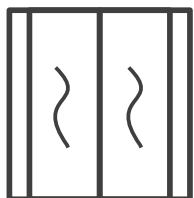


Сухая раскладка

В связи с допустимой разницей высоты панелей (3 – 7 мм), перед выклейкой на стену рекомендуем провести «сухую раскладку». Излишки по длине необходимо обрезать.

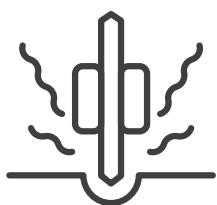

Для распила панелей

Для ровного и точного реза используйте болгарку с диском по керамограниту или металлу не более 1,2 мм. Для удобства используйте насадку с боковым упором. Также можно использовать монтажный нож.

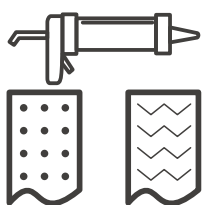

Приклеивание панелей

Клей наносится клеевым пистолетом на обратную сторону зигзагами или пяточками, шаг примерно 10-15 см, толщина наносимого клея зависит от ровности поверхности


Рекомендуем использовать структурный клей, силиконовый клей (если стены идеально ровные) или жидкие гвозди

Последовательность монтажа панелей.

1. Проверьте замок на отсутствие строительного мусора, приклейте первую панель с угла стены. При использовании фурнитуры предварительно срежьте выступающую часть шипа первой панели и вставьте панель в алюминиевый профиль.
2. Нанесите клей на вторую панель.
3. Аккуратно и плотно вставляйте вторую панель, держа её примерно под углом 45°. При использовании соединительного Н-профиля срежьте выступающие части шипа и паза стыкуемых панелей, затем вставьте панели в алюминиевый профиль.
4. Соедините замки по всей длине, убедившись в отсутствии зазоров.
5. Приклейте таким же способом остальные панели.

МОНТАЖ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.


Панели можно использовать во влажных зонах, но не в мокрых зонах, таких как душевые, где есть прямое попадание воды. Во избежание попадания влаги под панели, во влажных зонах не рекомендуется использовать при монтаже алюминиевые профили.

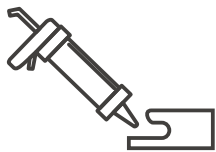

Стыковка панелей.

Перед стыковкой панелей нанесите в замок прозрачный санитарный силиконовый герметик.

После стыковки излишки удалите.

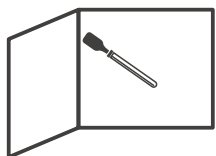


Внутренние углы.

Обезжирьте и нанесите санитарный силиконовый герметик для защиты от влаги и грибка. Нанесите на угол мыльный раствор и удалите излишки герметика резиновым шпателем.

ИЗГИБЫ И УГЛЫ.

Для формирования внутреннего или наружного угла с обратной стороны панели сделайте продольный пропил с помощью фрезы по дереву или гипсокартону. Чтобы избежать ошибки рекомендуем определить глубину пропила на обрезке панели.

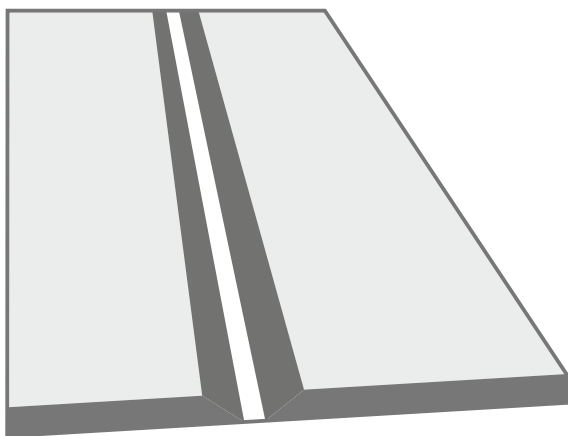

1. Пропилите панель фрезером со специальной насадкой, оставляя примерно 1-2 мм до лицевой пленки.


2. Очистите от опилок и обезжирьте место пропила.

3. Снимите защитную пленку с панели. Прогрейте место сгиба плавными движениями строительным феном, не задерживаясь на одном месте.

4. Внутреннюю часть загиба проклейте герметиком или жидкими гвоздями.

Для оформления изгибов (например колонны) с обратной стороны панели сделайте продольные пропилы с помощью фрезы по дереву или гипсокартону. Глубина пропила 4 мм, расстояние между сторонами пропила 5-7 мм.

После завершения подготовительных работ, удалите транспортировочную пленку и приклейте готовое изделие на стену.

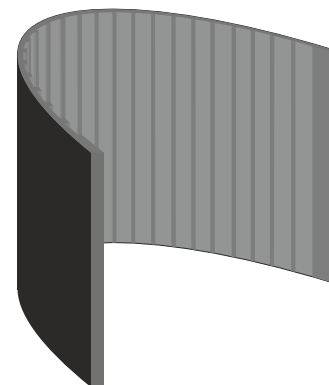


При необходимости проделывания отверстий, используйте инструменты предназначенные для работ по гипсокартону.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ

НА НЕРОВНУЮ СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК


На неровные стены и потолок установите обрешётку. Для этого к стене или потолку перпендикулярно панелям закрепите профиль обрешетки с шагом 30 см. Рейки обрешетки следует располагать в начале и в конце поверхности (у пола и потолка).

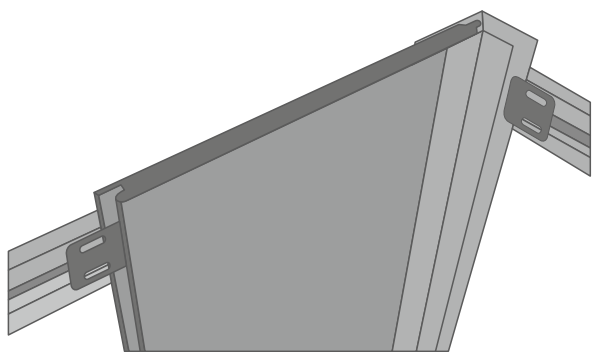


Крепежную клипсу (кляймер) защелкните в пазовую часть профиля обрешетки и прижмите широкой частью клипсы выступающую часть паза панели.

Вставьте следующую панель в паз предыдущей и защелкните кляймером аналогичным образом

Красиво соединить панели между собой или с другими поверхностями помогут профили. Они маскируют и защищают края панелей на углах и стыках.

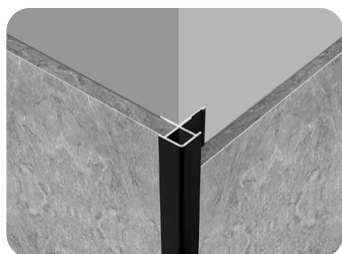

Угловой наружный

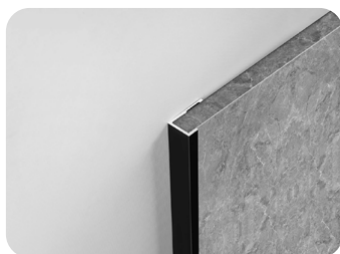

Торцевой



Угловой внутренний



Соединяющий

ХРАНЕНИЕ

Температура -45...+60°C

Избегайте резких перепадов температуры, переохлаждения и перегрева.



Защитайте от прямых солнечных лучей

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!



Влажность 40-60%

Панели строго защищайте от влаги.



- Храните на возвышении от пола, в помещении с хорошей вентиляцией и контролируемым увлажнением.

Плоское хранение



- Не храните панели на ребрах.
- Не ставьте под тяжёлый пресс и не допускайте механического давления.